

Clips de Instalación, dimensiones de recogida , máximos y mínimos

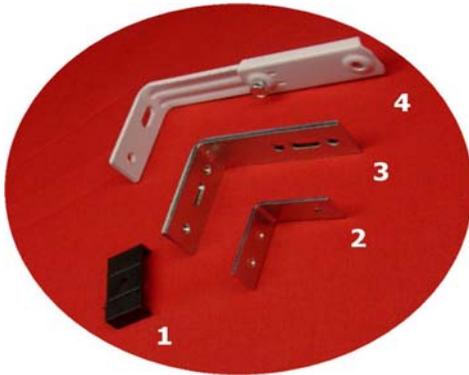
Ancho	500mm	1000mm	1500mm	2000mm	2500mm
Nº de clips	2	2	3	3	4

Alto	1000mm	1500mm	2000mm	2500mm	3000mm
Dim Recogida	400mm	480mm	560mm	640mm	720mm

Máximos: 2500mm de ancho. 2600mm de alto. 6,5m² de superficie.

Mínimos: 150mm de ancho. 150mm de alto.

Accesorios de sujeción



	Código	Descripción	P.V.P
1	BPLA06001	Soporte de presión	0,75 €
2	BPLA06100	Escuadra fijación cincada 30mm	0,90 €
3	BVTA0017	Escuadra galvanizada de 70mm	2,50 €
4	BVTAB0017C	Escuadra blanca extensible 65/100	3,75 €

Toma de medidas

Recomendamos tomar las medidas tanto de ancho como de alto siempre en dos puntos de referencia.

INSTALACIÓN A JUNQUILLO O HUECO

Medir el ancho y el alto del cristal, es decir, las distancias entre junquillos y descontar 10 mm.

INSTALACIÓN A BORDE DEL MARCO

Ancho: Medir la distancia entre los bordes exteriores del marco.

Alto: distancia entre el borde superior e inferior del marco.

El producto no debe impedir la apertura de la puerta o ventana.

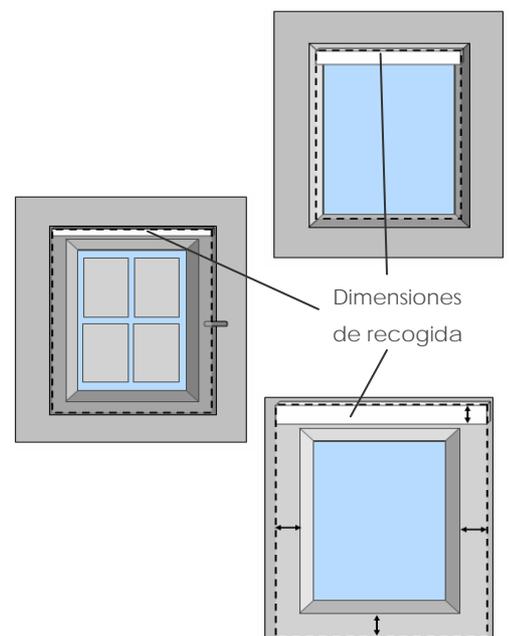
INSTALACIÓN FUERA DEL MARCO O PARED

Ancho: Agregar 60mm a la distancia entre los bordes exteriores del marco.

Alto: distancia entre el borde superior del marco y el suelo mas las dimensiones del producto recogido.


Tener en cuenta que el producto recogido debe quedar fuera del hueco.

Consultar tabla de dimensiones de recogida.





Plisadas

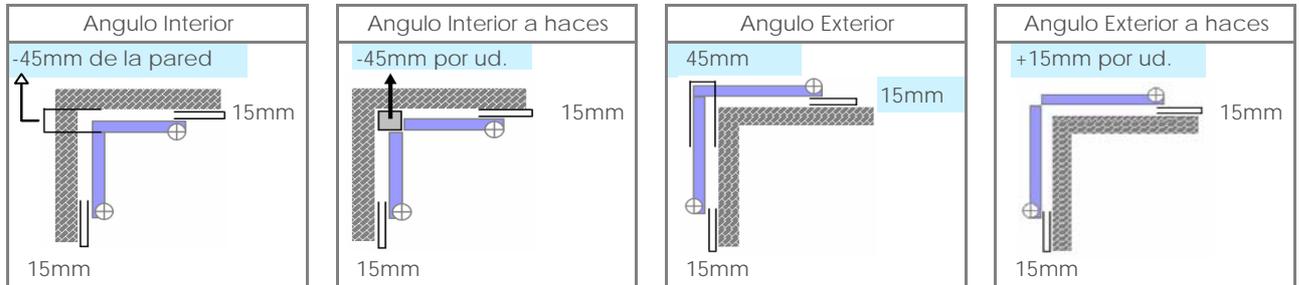Toma de medidas y colocación






Las medidas teñidas en azul se deben utilizar como incrementos o decrementos en la medida del producto. Son las distancias establecidas para el kit de instalación a pared que incluye por defecto.

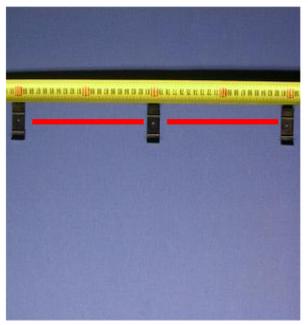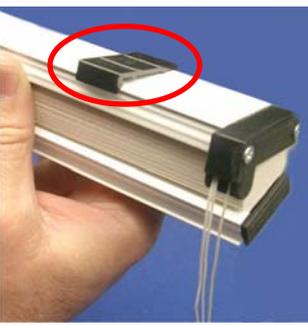Pasos de instalación

			 <p>¡Click!</p>
<p>Poner el soporte de presión a 40mm de la ubicación del freno.</p>	<p>Repartir equidistantes el resto de soportes hacia el otro extremo del riel.</p>	<p>Introducir el riel en los soportes en plano inclinado.</p>	<p>Presionar el riel sobre los soportes de presión hasta que este "clipe" (¡CLICK!).</p>

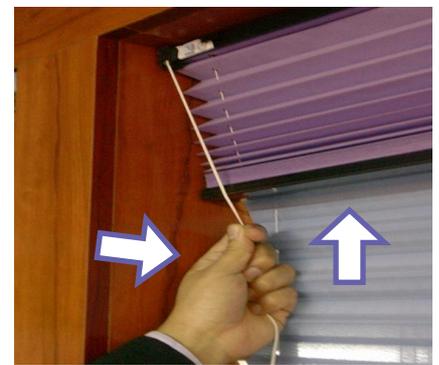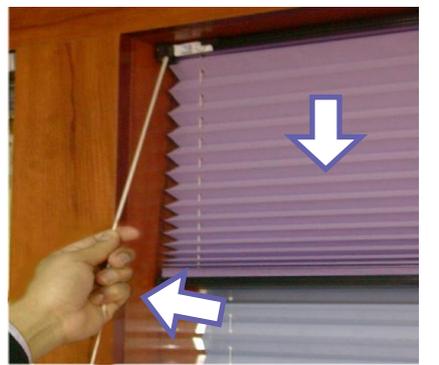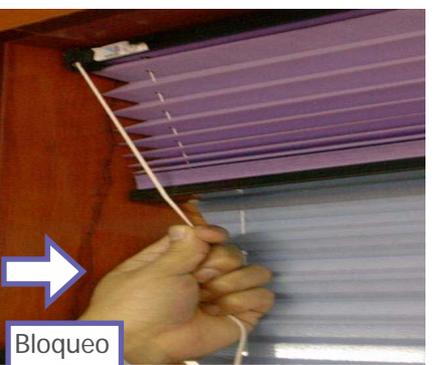Instrucciones de utilización

<p>PARA SUBIR</p> 	<p>PARA BAJAR</p> 	<p>PARA BLOQUEAR</p>  <p>Bloqueo</p>
<p>Tirar del cordón y bloquear tirando hacia la plisada.</p>	<p>Tirar del cordón hacia fuera y dejar caer por su propio peso.</p>	<p>Para bloquear en la subida y en la bajada, tirar del cordón hacia la plisada.</p>